


編號	零件名稱	數量	零件編號	編號	零件名稱	數量	零件編號
1	內六角圓頭螺絲	16	PC000102SW	67	吸盤接頭	1	03T04N
3	內六角圓頭螺絲	8	PC000004SW	68	吸盤頭	1	PA000240
&4	下珠座(S303)	2	PA000009	69	初段過濾網	1	PB000110
#5	料管止漏環	4	PB000108	&70	細段過濾網	1	PA000244
&6	上珠座(S303)	2	PA000009	71	梅花型濾網扣環	1	PA000170
&7	上珠罩(E)	2	PB000158	72	出入料軟管	1	PB000099
&8	下珠罩(E)	2	PB000159				
&9	珠閥(S316)	4	PA000004				
#10	上珠座止漏墊	2	PB000006				
11	泵浦外蓋	2	PA000039				
12	六角半牙螺絲	2	PC000176				
13	白鐵平華司	4	PC000057				
&14	隔膜外墊	2	PA000059				
&15	隔膜(U)	2	PB000029				
&17	隔膜內墊	2	PA000059				
#18	止漏環	2	PD000011				
19-28	軸心A環罩組	1	A16-19-28				
20-28	軸心B環罩組	1	A16-20-28				
21-29	中軸轉換套組	1	A16-21-29				
&22	隔膜軸心	1	PA000114				
#23	止漏環	2	PB000001				
#24	止漏環	2	PD000001				
32	內六角圓頭螺絲	4	PC000005SW				
#33	異型止漏環(大)	1	PD000140				
#34	異型止漏環(小)	1	PD000139				
35-45	循序閥組	1	A16-35-45				
44	中心座	1	PA000143				
46	入出料管組	2	PA000122T				
47	內六角圓頭螺絲	8	PC000100SW				
48	氣室緩衝墊	2	PD000056				
50	消音器	1	PB000045				
51	泵浦氣室蓋	2	PA000172N				
&53	氣閥滑塊	1	PB000334				
&54	風道套板	1	PB000072				
55	雙外牙立布	1	X102X2				
56	單點進氣調壓閥	1	PA000229				
57	壓力錶	1	PA000165				
&58	雙外牙考克	3	PA000167				
59	銅三通	1	PA000258				
60	儲壓桶	1	DS-00-R				
61	卜申	1	1G0302				
&62	45度考克	1	PA000168				
63	入料軟管接頭	1	PA000257				
64	護管彈簧接頭	1	PA000233				
65	護管彈簧	1	PA000109				
66	入料軟管	1	PB000100				

DSP03-ANA-02

零件分解圖

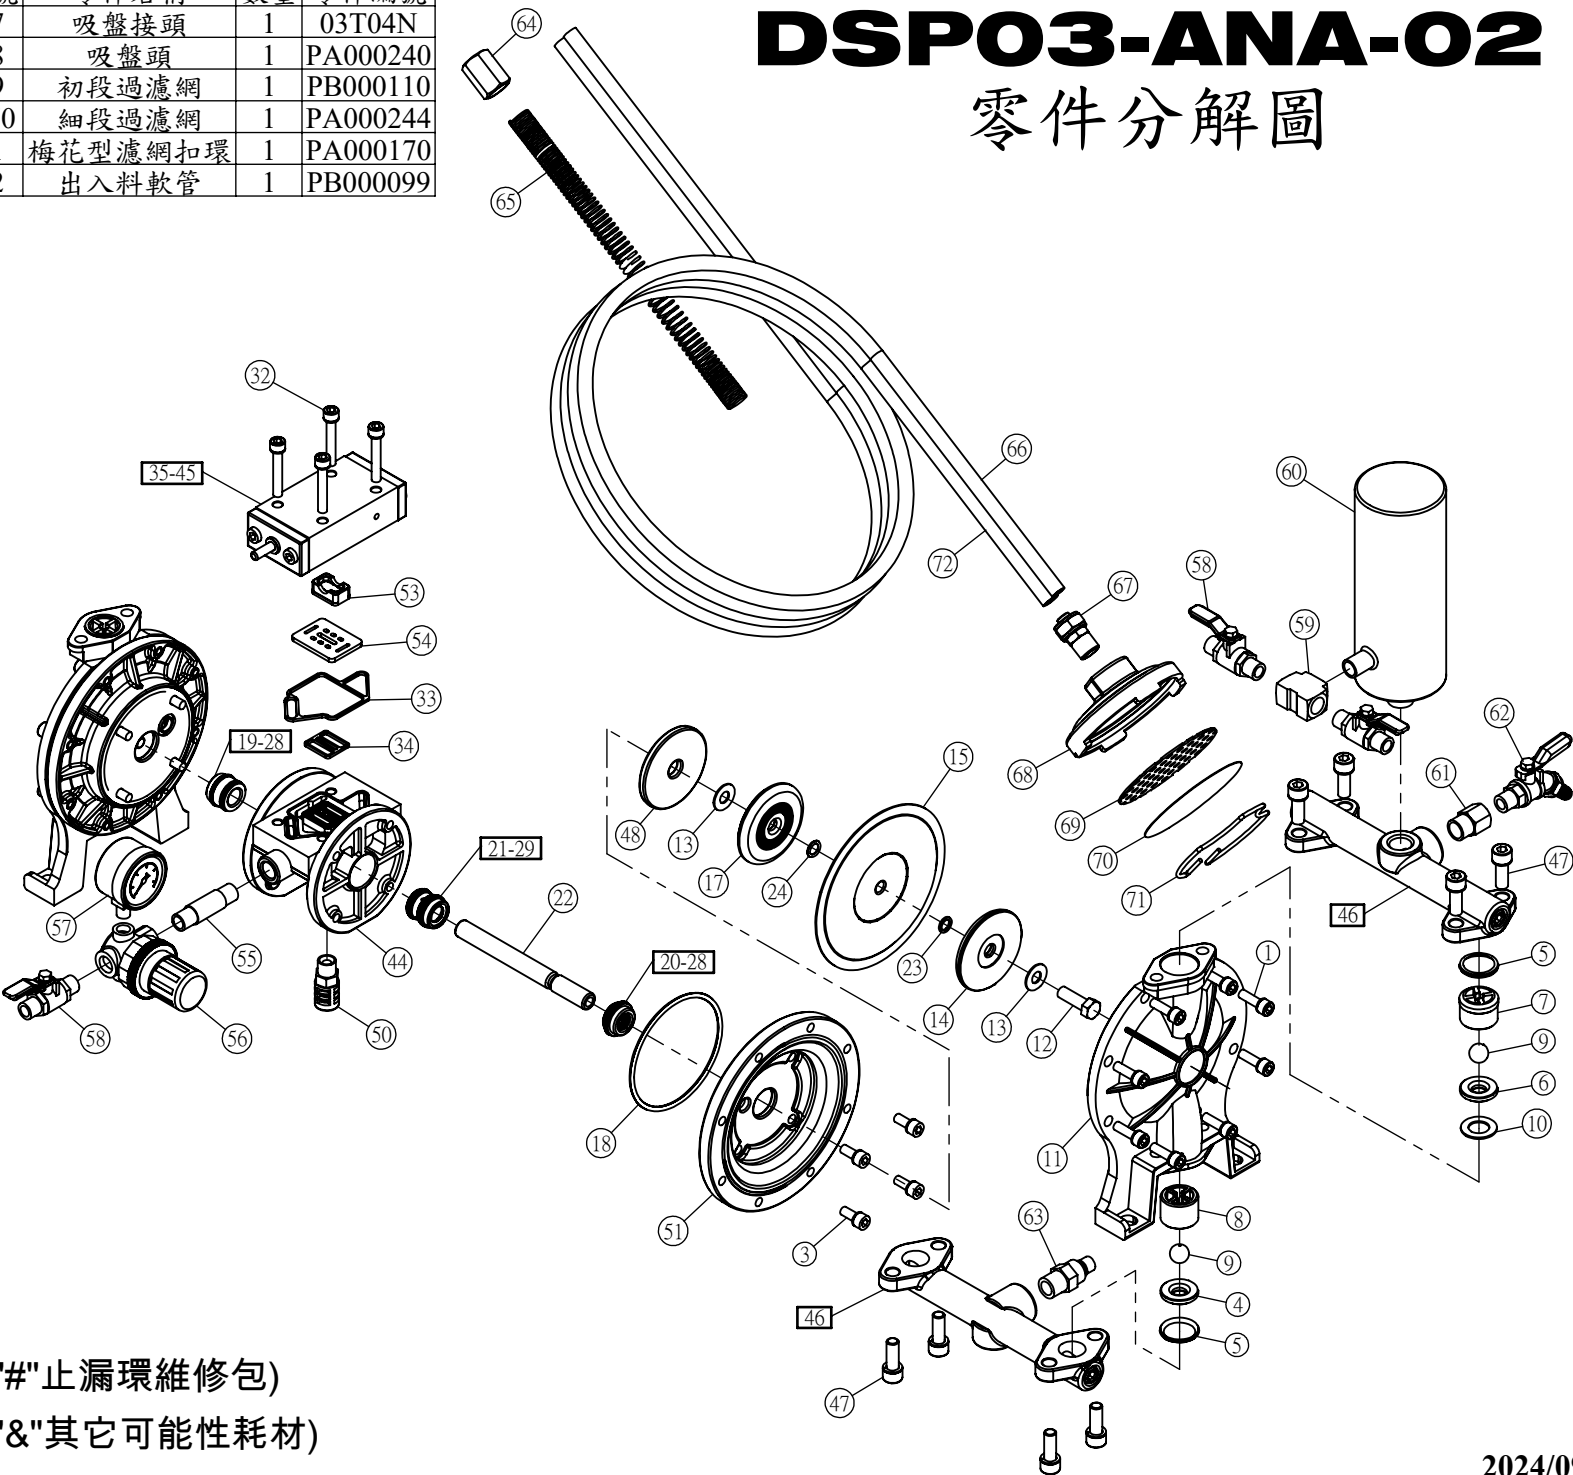

("#"止漏環維修包)
("&"其它可能性耗材)


DSP03-ANA-02

零件分解圖

("&"其它可能性耗材)


("#"止漏環維修包)

20-28 軸心B環罩組 1 A16-20-28

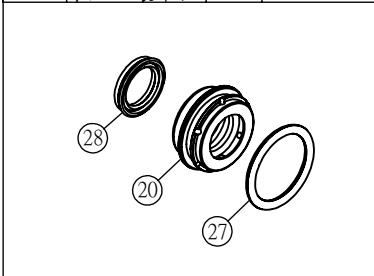


編號	零件名稱	數量	零件編號
19	軸心A環罩	1	PB000170
20	軸心B環罩	1	PB000173
21	中軸轉換套	1	PA000150
#25	止漏環	2	PD000023
#26	止漏環	1	PD000050
#27	止漏環	1	PD000054
#28	U型止漏環	3	PDAP0012
#29	止漏環	1	PD000003


21-29 中軸轉換套組 1 A16-21-29

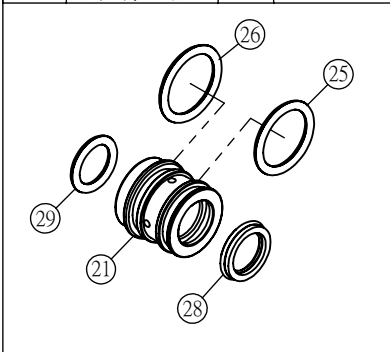

19-28 軸心A環罩組 1 A16-19-28

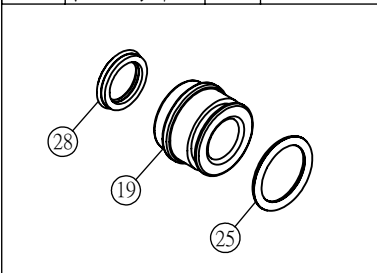

35-45 循序閥組 1 A16-35-45

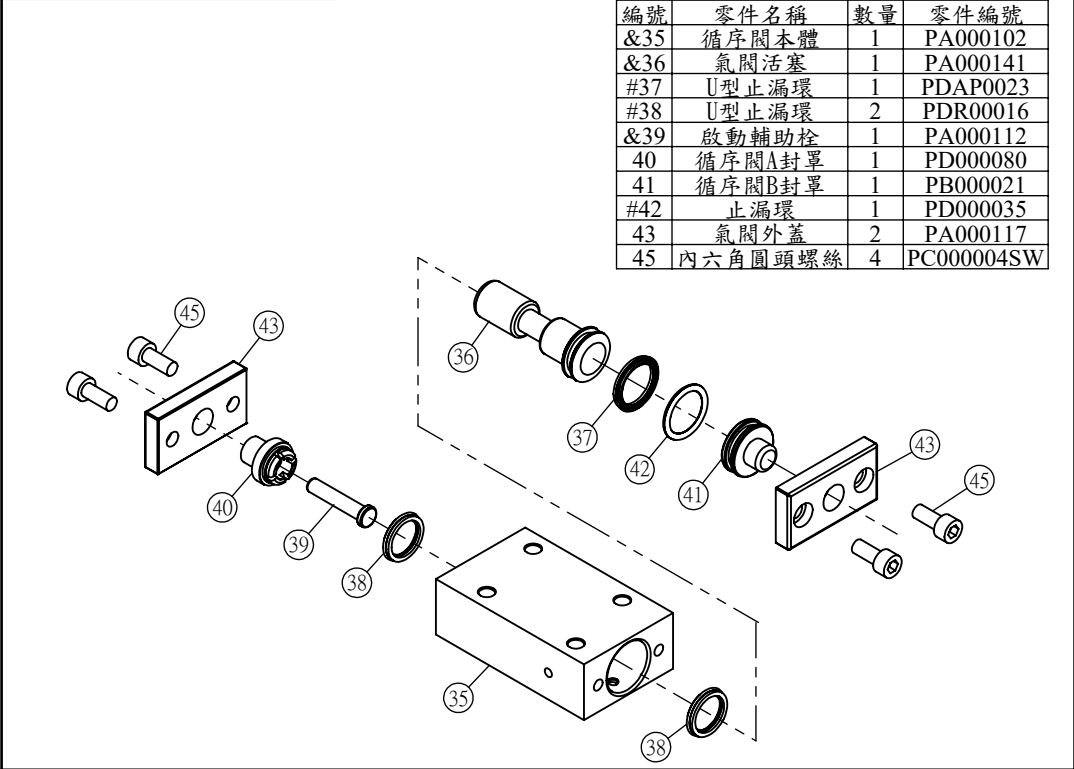

編號	零件名稱	數量	零件編號
&35	循序閥本體	1	PA000102
&36	氣閥活塞	1	PA000141
#37	U型止漏環	1	PDAP0023
#38	U型止漏環	2	PDR00016
&39	啟動輔助栓	1	PA000112
40	循序閥A封罩	1	PD000080
41	循序閥B封罩	1	PB000021
#42	止漏環	1	PD000035
43	氣閥外蓋	2	PA000117
45	內六角圓頭螺絲	4	PC000004SW