


編號	零件名稱	數量	零件編號	編號	零件名稱	數量	零件編號
1	內六角圓頭螺絲	16	PC000102SW	66	入料軟管	1	PB000100
3	內六角圓頭螺絲	8	PC000004SW	67	吸盤接頭	1	03T04N
&4	下珠座(S303)	2	PA000009	68	吸盤頭	1	PA000240
#5	料管止漏環	4	PB000108	69	初段過濾網	1	PB000110
&6	上珠座(S303)	2	PA000009	&70	細段過濾網	1	PA000244
&7	上珠罩(E)	2	PB000158	71	梅花型濾網扣環	1	PA000170
&8	下珠罩(E)	2	PB000159	72	出入料軟管	1	PB000099
&9	珠閥(S316)	4	PA000004				
#10	上珠座止漏墊	2	PB000006				
11	泵浦外蓋	2	PA000039				
12	六角半牙螺絲	2	PC000176				
13	白鐵平華司	4	PC000057				
&14	隔膜外墊	2	PA000059				
&15	隔膜(U)	2	PB000029				
&17	隔膜內墊	2	PA000059				
#18	止漏環	2	PD000011				
19-28	軸心A環罩組	1	A16-19-28				
20-28	軸心B環罩組	1	DS03-20-28				
21-26	中軸轉換套組	1	DS03-21-26				
22-30	隔膜軸心組	1	DS03-22-30				

#23	止漏墊	2	PB000001
#24	止漏環	2	PD000001
#31	止漏環	2	PD000006
32	內六角圓頭螺絲	4	PC000005SW
#33	異型止漏環(大)	1	PD000162
#34	異型止漏環(小)	1	PD000161
35-45	循序閥組	1	DS03-35-45
44	中心座	1	PA000143N
44-1	中心座封蓋	1	PA000359
44-3	內六角圓頭螺絲	4	PC000114SW
46	入出料管組	2	PA000122T
47	內六角圓頭螺絲	8	PC000100SW
48	氣室緩衝墊	2	PD000056
50	消音器	1	PB000045
51	泵浦氣室蓋	2	PA000172N
&53	氣閥滑塊	1	PB000334
&54	風道套板	1	PB000072
55	雙外牙立布	1	X102X2
56	單點進氣調壓閥	1	PA000229
56-1	壓力錶	1	PA000165
&58	雙外牙考克	3	PA000167
59	銅三通	1	PA000258
60	儲壓桶	1	DS-00-R
61	卜申	1	1G0302
&62	45度考克	1	PA000168
63	入料軟管接頭	1	PA000257
64	護管彈簧接頭	1	PA000233
65	護管彈簧	1	PA000109

DSP03-ANA-03

零件分解圖

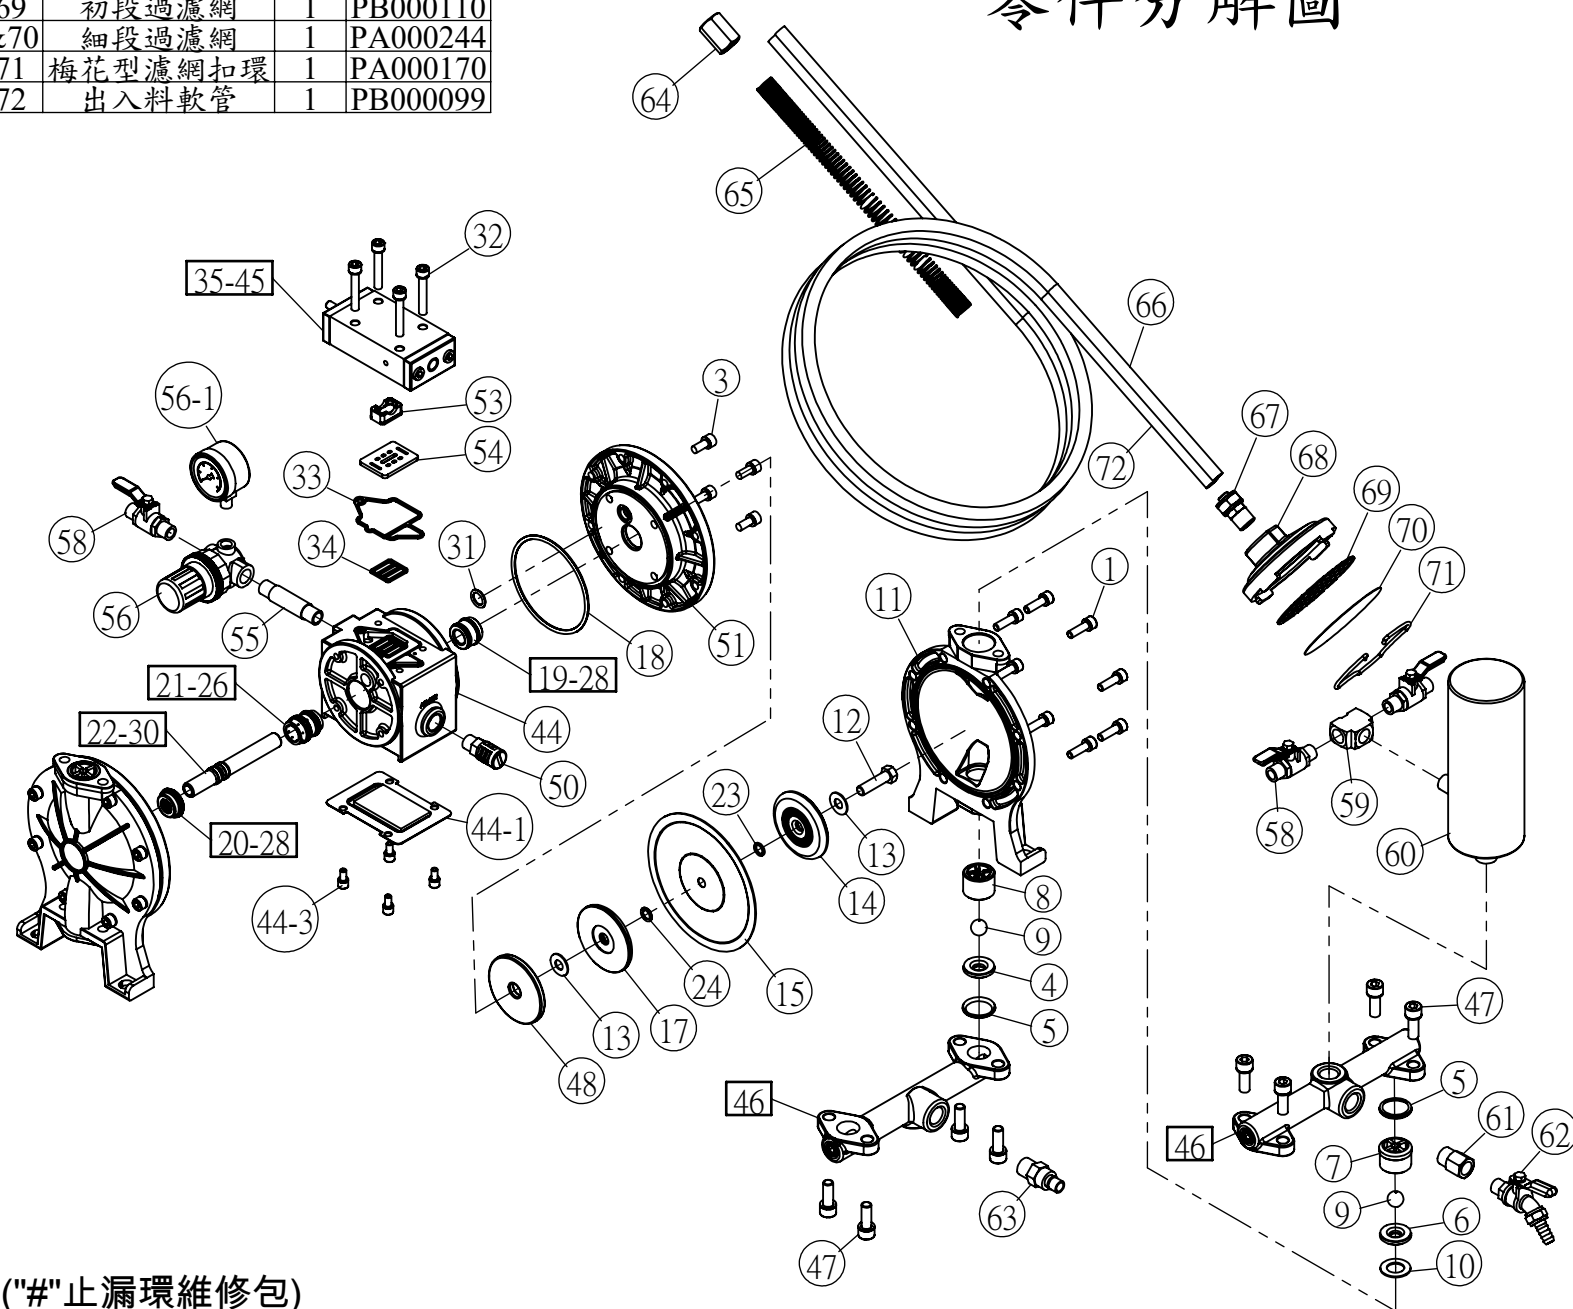

("#"止漏環維修包)
("&"其它可能性耗材)


DSP03-ANA-03

零件分解圖


("&"其它可能性耗材)

("#"止漏環維修包)


21-26 中軸轉換套組 1 DS03-21-26

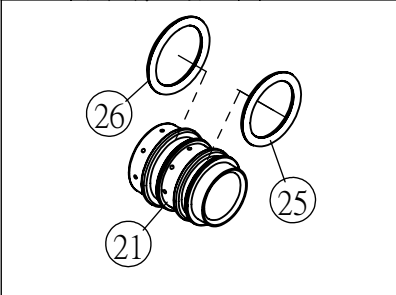

20-28 軸心B環罩組 1 DS03-20-28

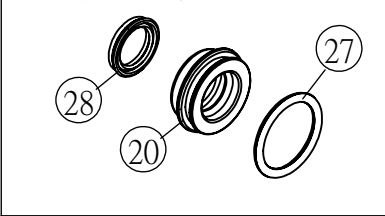


19-28 軸心A環罩組 1 A16-19-28

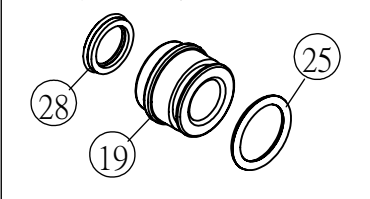

編號	零件名稱	數量	零件編號
19	軸心A環罩	1	PB000170
20	軸心B環罩	1	PB000173N
21	中軸轉換套	1	PA000358
&22	隔膜軸心	1	PA000357
#25	止漏環	2	PD000023
#26	止漏環	1	PD000050
#27	止漏環	1	PD000054
#28	U型止漏環	2	PDAP0012
#29	止漏環	2	PD000057
#30	軸心Teflon環	2	PB000224

22-30 隔膜軸心組 1 DS03-22-30

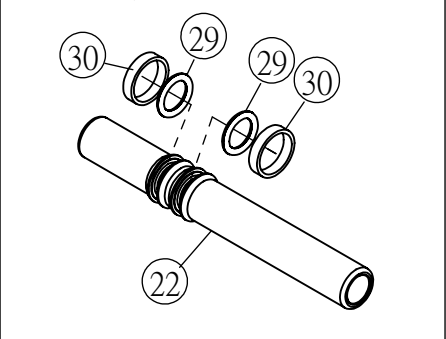

35-45 循序閥組 1 DS03-35-45

