


編號	零件名稱	數量	零件編號
1	內六角圓頭螺絲	8	PC000106SW
2	內六角圓頭螺絲	8	PC000018SW
3	內六角圓頭螺絲	8	PC000004SW
&4	下珠座(T)	2	PB000153
-	下珠座(P)	2	PB000249
#5	料管止漏環	4	PB000086
&6	上珠座(T)	2	PB000152
-	上珠座(P)	2	PB000248
7	白鐵平華司	32	PC000067
&8	珠罩(P)	4	PB000127
&9	珠閥(T)	4	PB000039
#10	上珠座止漏墊	2	PB000013
11	泵浦外蓋	2	PB000200
13	白鐵平華司	2	PC000057
&14	隔膜外墊	2	PB000261
&15*	外隔膜(T)	2	PB000025
&16	內隔膜(O)需搭配15	2	PD000039
-	單隔膜(O)	2	PD000044
&17	隔膜內墊	2	PA000059
#18	止漏環	2	PD000011
19-28	軸心A環罩組	1	A16-19-28
20-28	軸心B環罩組	1	DS03-20-28EC
&22	隔膜軸心	1	PA000114
#23	止漏墊	2	PB000001
#31	止漏環	2	PD000006
32	內六角圓頭螺絲	4	PC000005SW
#33	異型止漏環(大)	1	PD000162
#34	異型止漏環(小)	1	PD000161
35-63	循序閥組	1	DS03-35-45EC
44	中心座	1	PA000143N
44-1	中心座封蓋	1	PA000359
44-3	內六角圓頭螺絲	4	PC000114SW
46	入出料管組	2	PB000132T
47	內六角圓頭螺絲	8	PC000104
48	氣室緩衝墊	2	PD000056
49	螺帽	8	PC000109
50	消音器	1	PB000045
51	泵浦氣室蓋	2	PA000215NO
&53	氣閥滑塊	1	PB000334
&54	風道套板	1	PB000072
64	電磁閥	1	詳見規格表-後頁
65	內六角塞頭	1	PC000411
66	L型省力接頭	1	SPL601
67	風管	1	PB000097
68	L型省力接頭	1	SPL602
69	內外牙三通	1	LFR-024

DS04-PAT-XPTX-03EC

零件分解圖

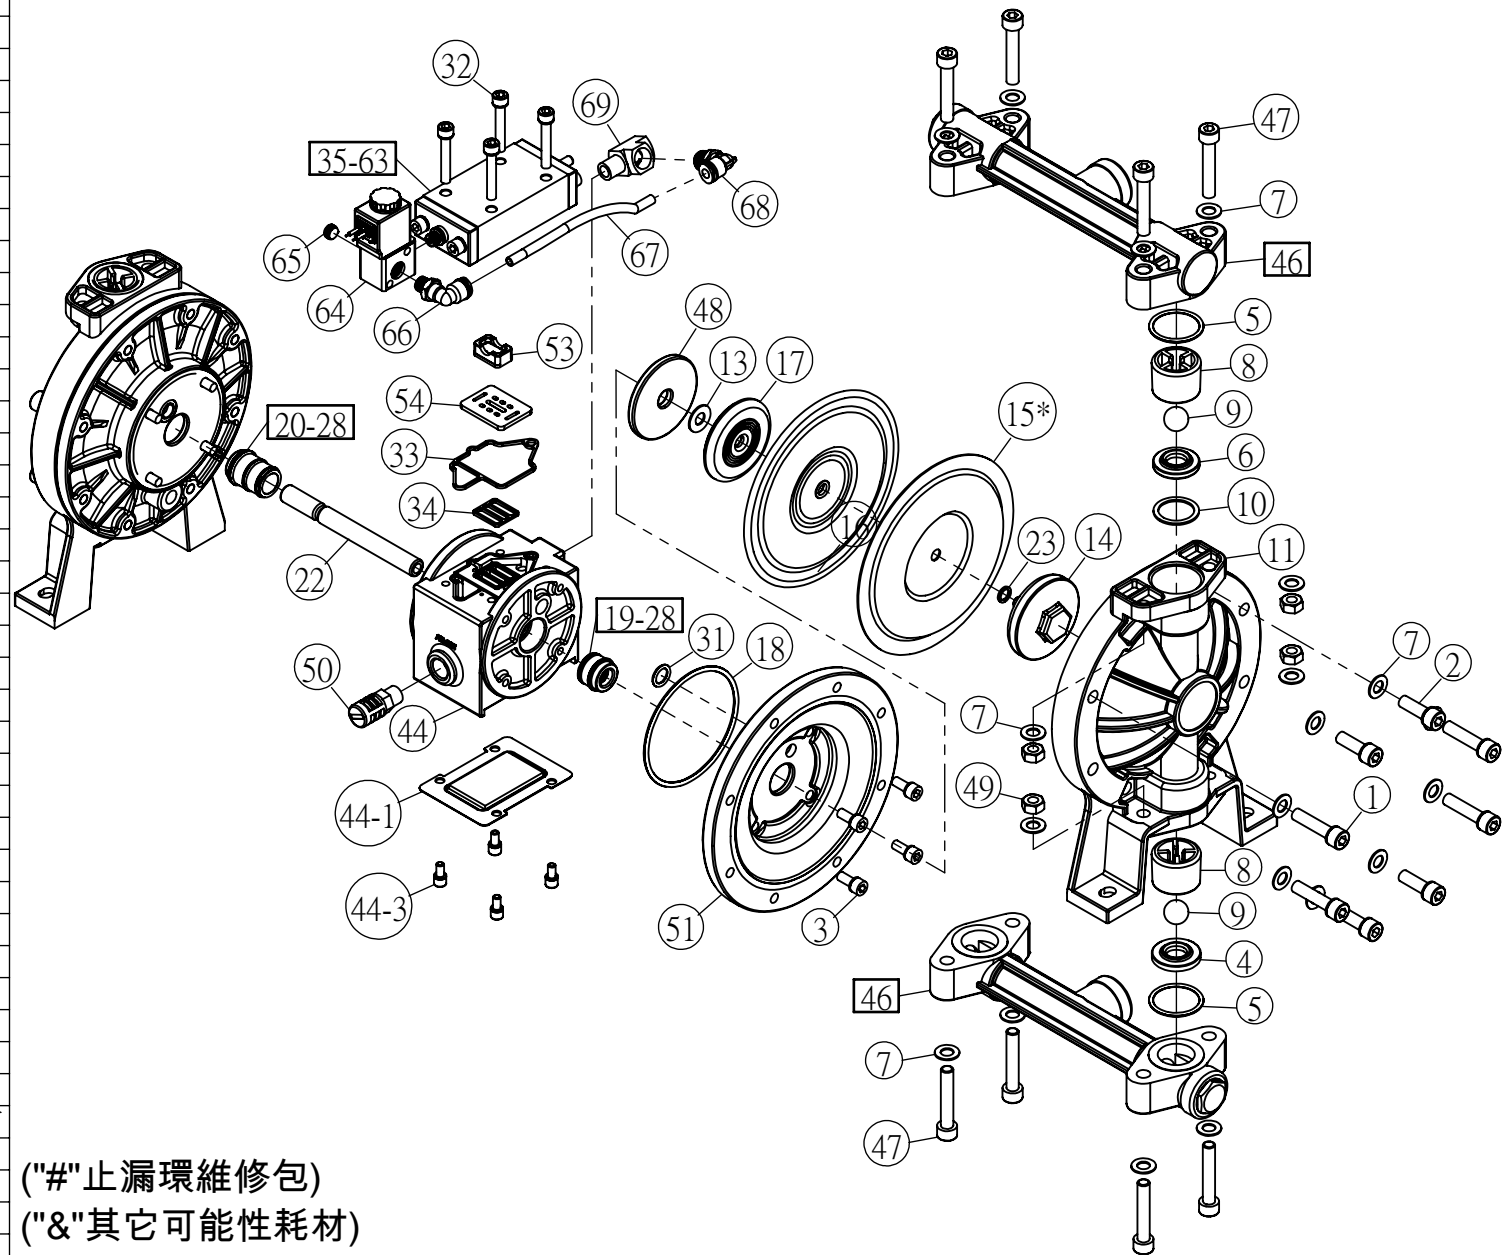

("#"止漏環維修包)
("&"其它可能性耗材)
("*"部份型號無此零件)


DS04-PAT-XPTX-03EC

零件分解圖



("#"止漏環維修包)
("&"其它可能性耗材)

35-63|循序閥組|1|DS03-35-45EC

編號	零件名稱	數量	零件編號
&35	循序閥本體	1	PA000102N
&36	氣閥活塞	1	PA000141
#37	U型止漏環	1	PDAP0023
#38	U型止漏環	2	PDR00016
&39	啟動輔助栓	1	PA000112
40	循序閥A封罩	1	PD000080
41	循序閥B封罩	1	PB000021EC
#42	止漏環	1	PD000035
43	氣閥外蓋	2	PA000117
45	內六角圓頭螺絲	4	PC000004SW
#63	止漏環	1	PD000001

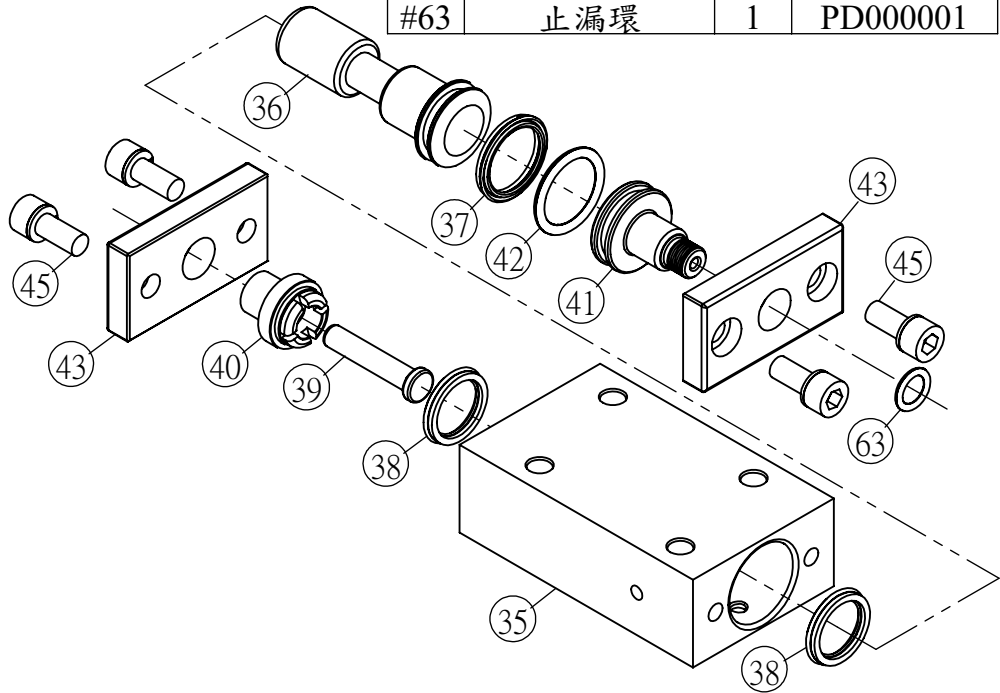


電磁閥可選規格

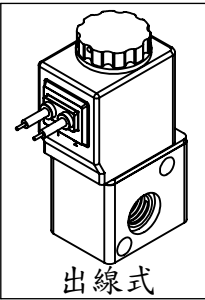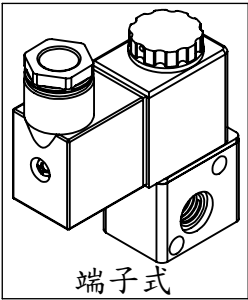

編號	零件名稱	電壓規格	數量	零件編號
64	電磁閥-端子式	DC24V	1	DS-3V106B-24V
		AC110V	1	DS-3V106C-110V
		AC220V	1	DS-3V106A-220V
	電磁閥-出線式	DC24V	1	DS-3V106BI-24V
		AC110V	1	DS-3V106CI-110V
		AC220V	1	DS-3V106AI-220V

20-28|軸心B環罩組|1|DS03-20-28EC

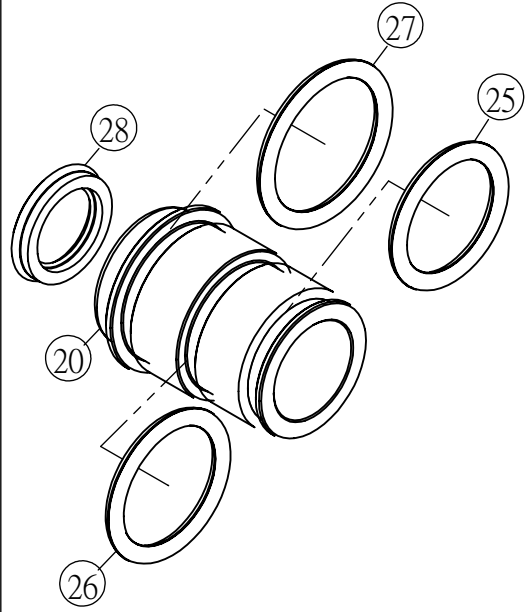

編號	零件名稱	數量	零件編號
19	軸心A環罩	1	PB000170
20	軸心B環罩	1	PB000173EC
#25	止漏環	2	PD000023
#26	止漏環	1	PD000050
#27	止漏環	1	PD000054
#28	U型止漏環	2	PDAP0012

19-28|軸心A環罩組|1|A16-19-28

